Manuel

RSC

CE

Ressort à l'arrière 75mm/115mm
Panneau 40mm

INSTALLATION / ENTRETIEN

Manuel d'installation

Porte RSC
Ressort antérieur
75mm/115mm

Panneau 40mm

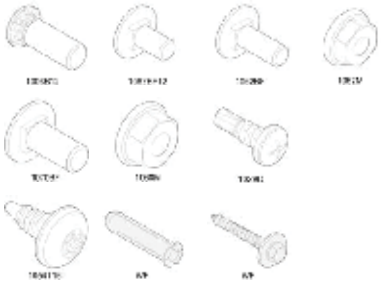

ou autre

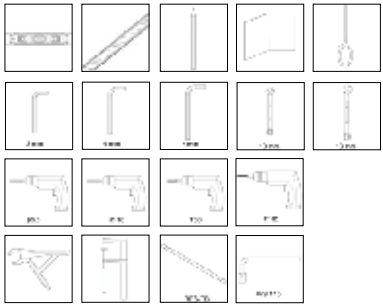

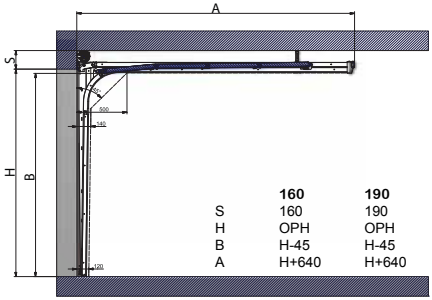

	160	190
S	160	190
H	OPH	OPH
B	H-45	H-45
A	H+640	H+640

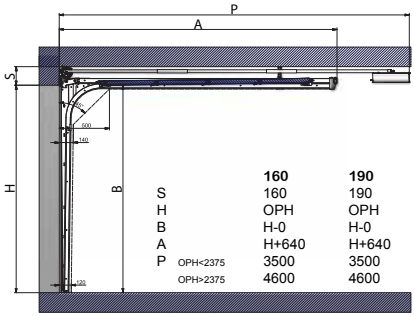

		160	190
S		160	190
H		OPH	OPH
B		H-0	H-0
A		H+640	H+640
P	OPH<2375	3500	3500
	OPH>2375	4600	4600

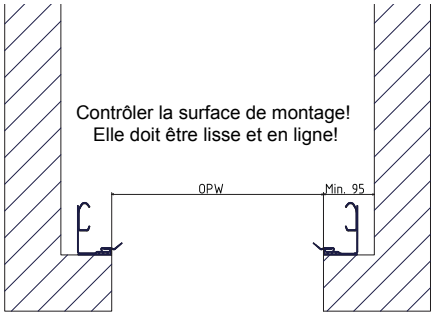

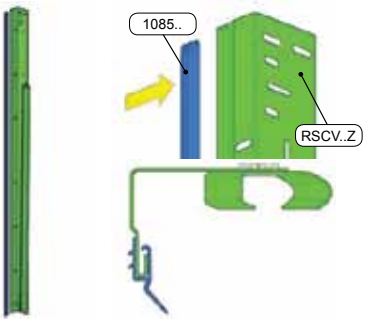

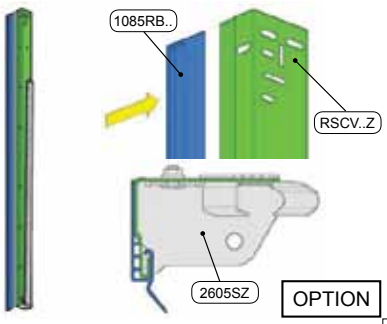

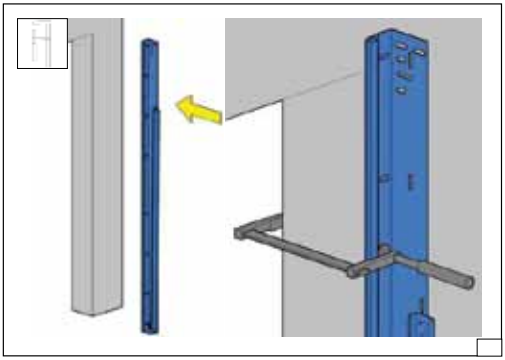

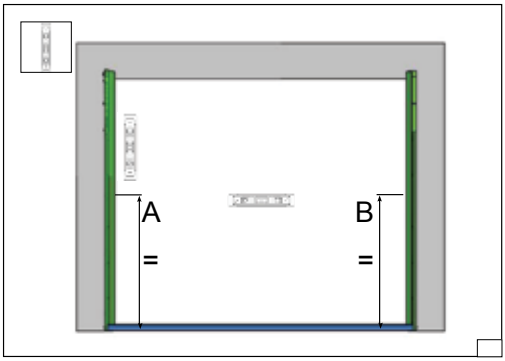
A
=
B
=

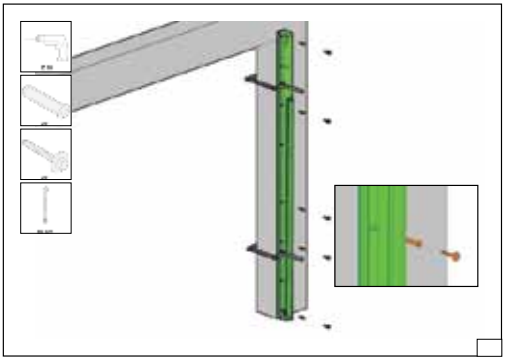

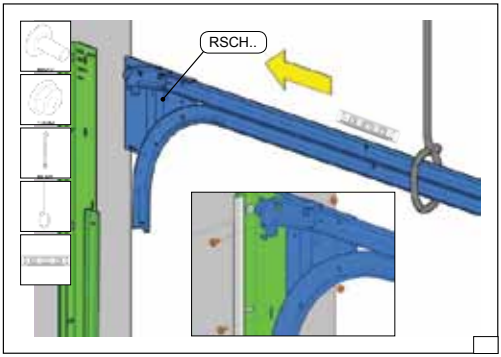
RSCH..

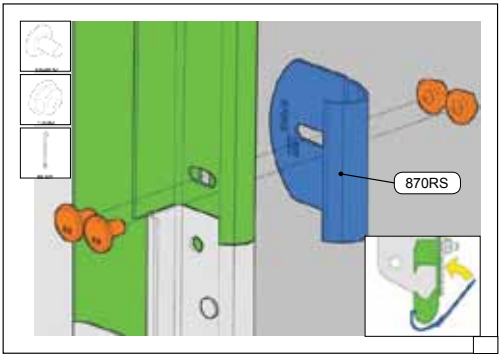
870RS

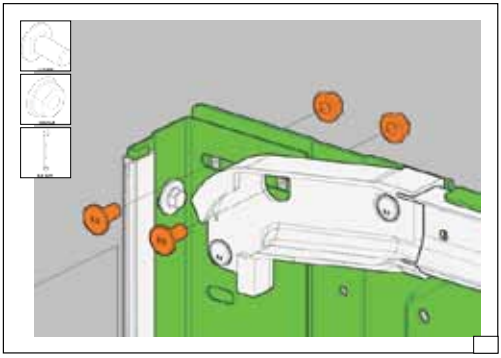

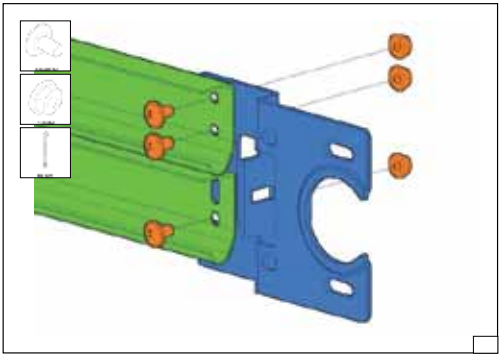

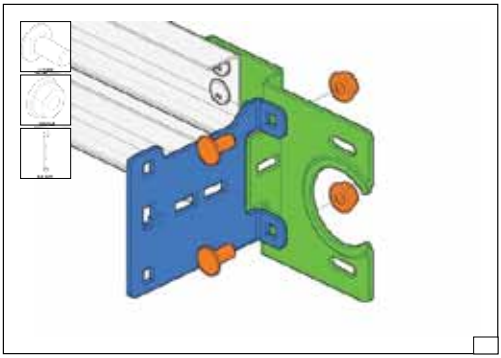

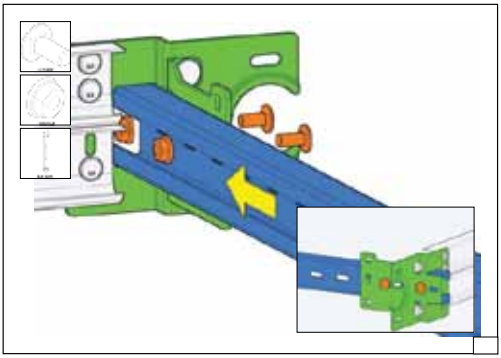

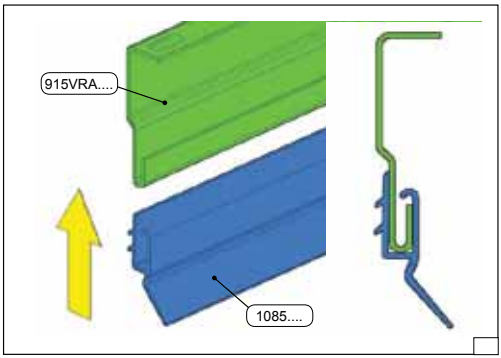
915VRA....
1085....

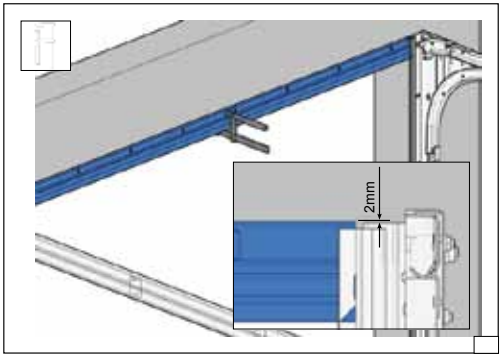
2mm

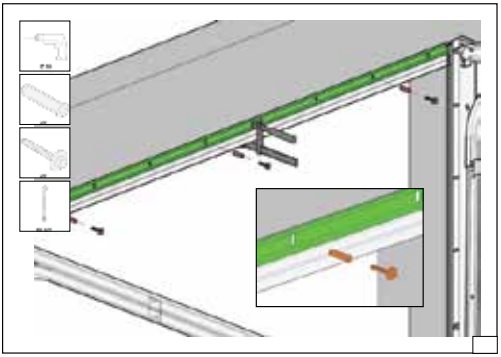

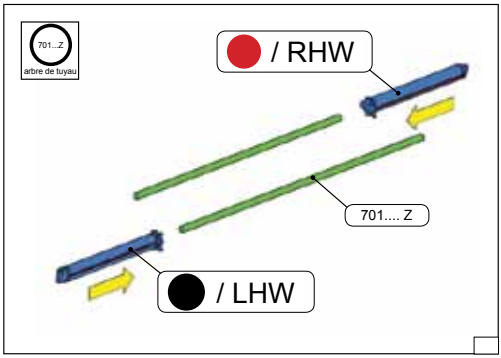
701...Z
arbre de tuyau
/ RHW
701.... Z
/ LHW

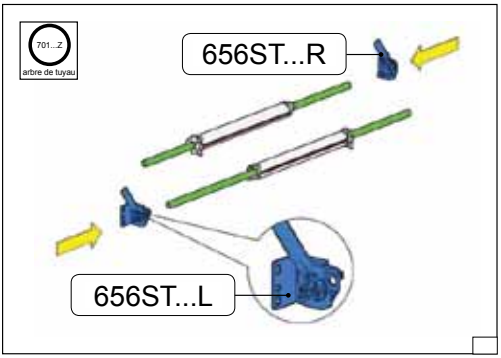
701...Z
arbre de tuyau
656ST...R
656ST...L

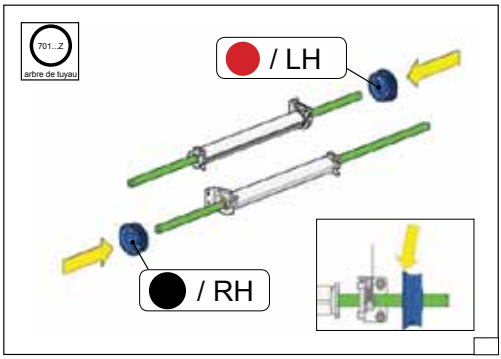
701...Z
arbre de tuyau
/ LH
/ RH

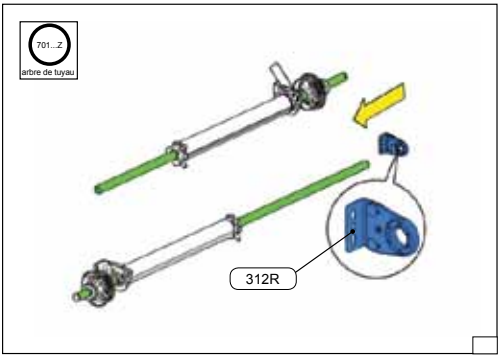
701...Z
arbre de tuyau
312R

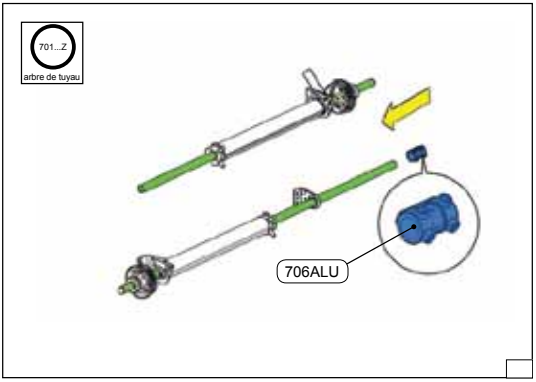
701...Z
arbre de tuyau
706ALU

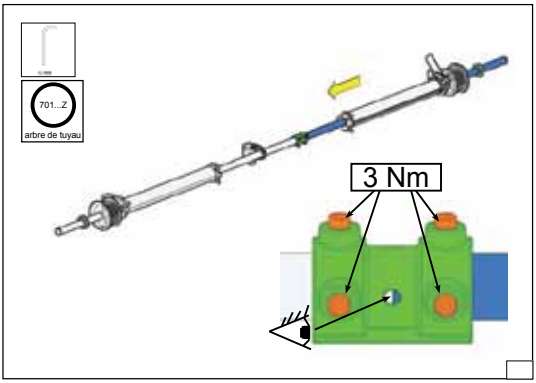
701...Z
arbre de tuyau
3 Nm

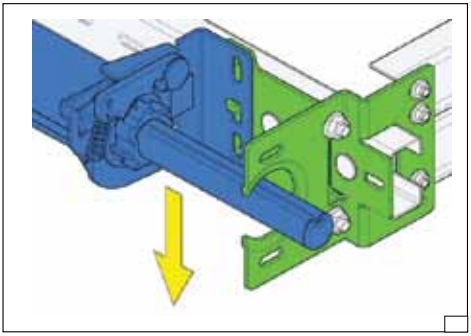

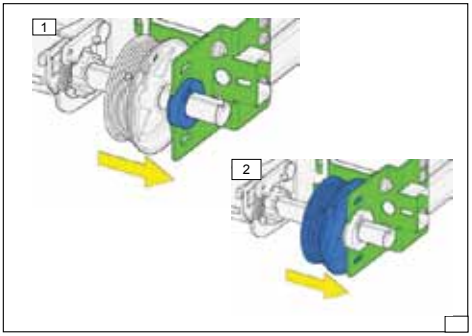
1
2

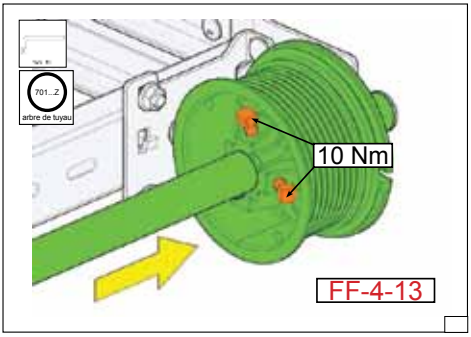
701...Z
arbre de tuyau
10 Nm
FF-4-13

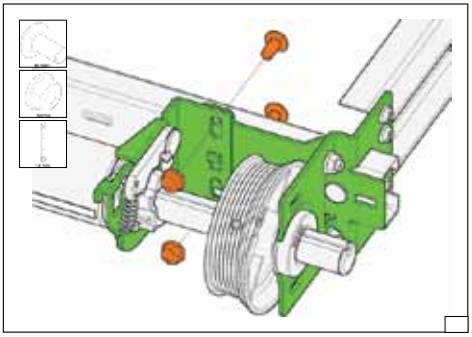

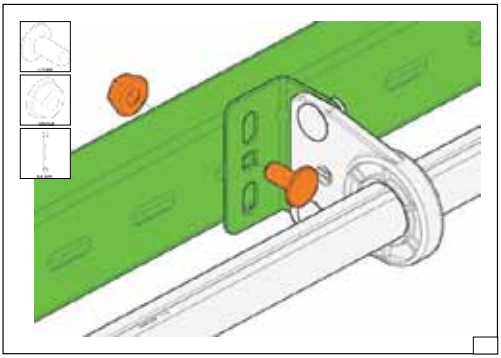

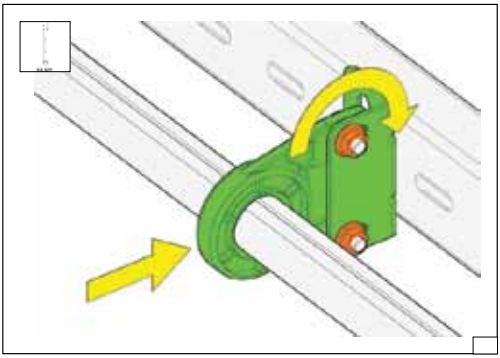

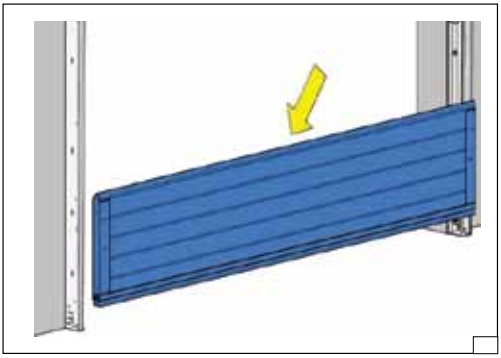

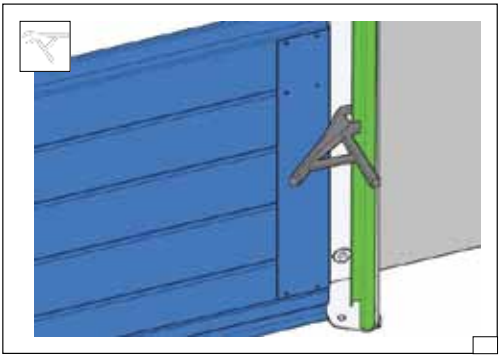

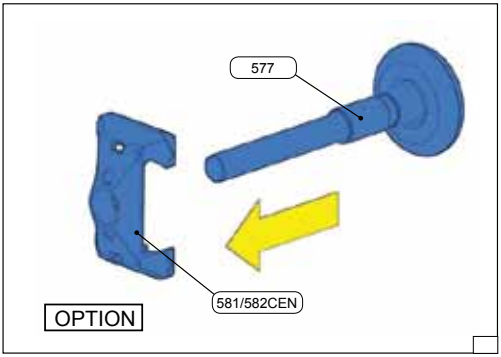
577
581/582CEN
OPTION

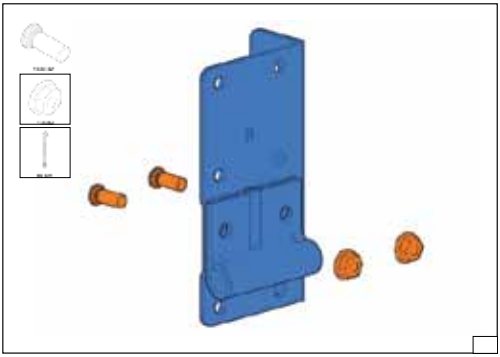

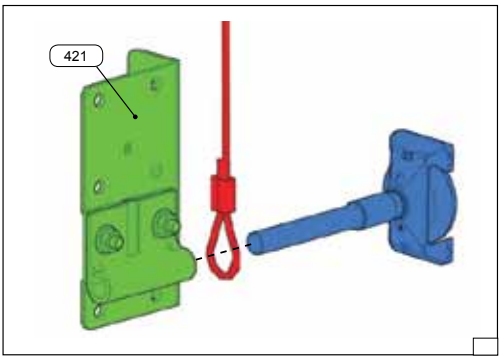
421

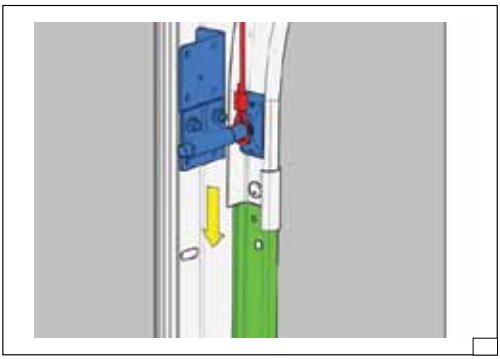

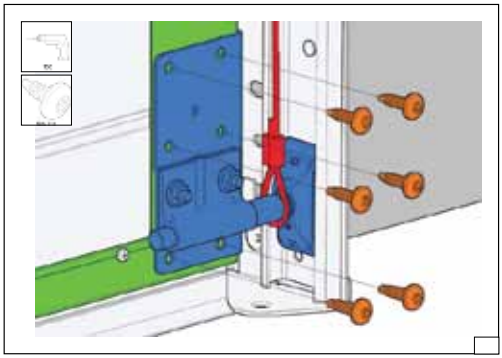

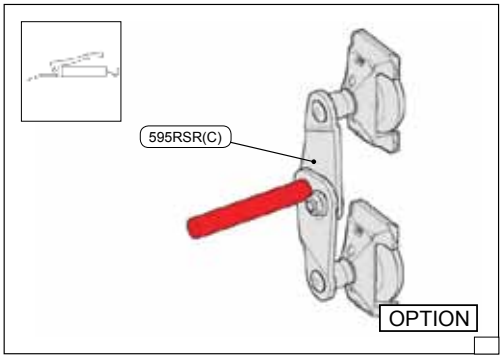

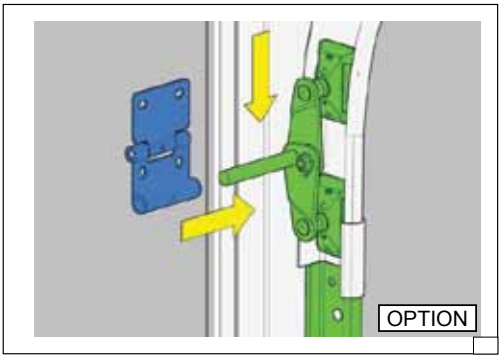

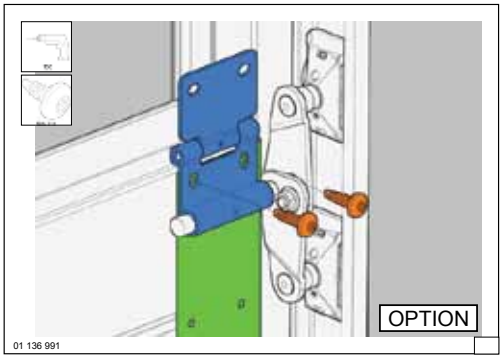

01 136 991

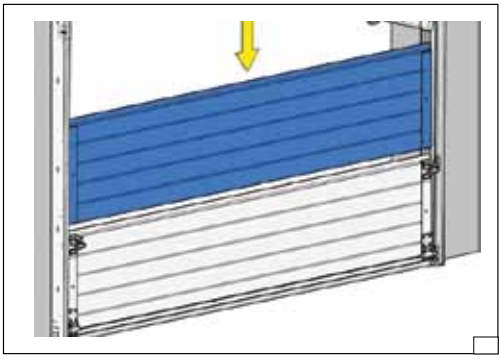

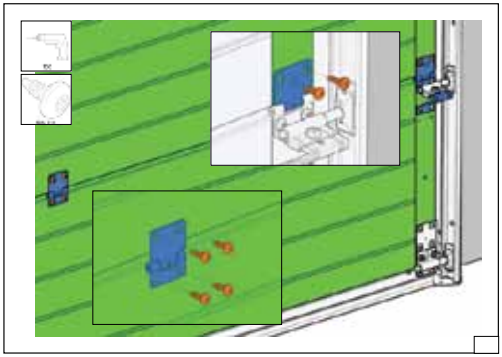

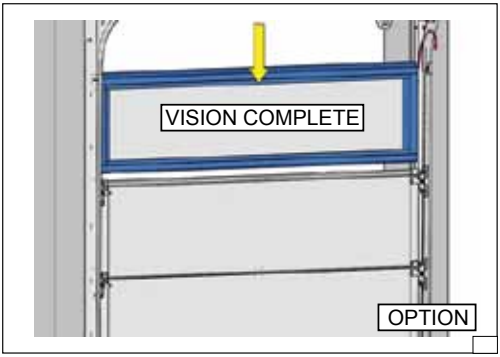
VISION COMPLETE
OPTION

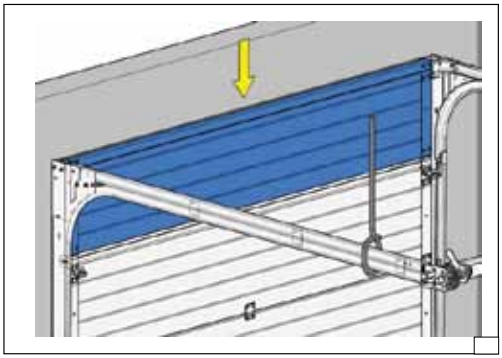

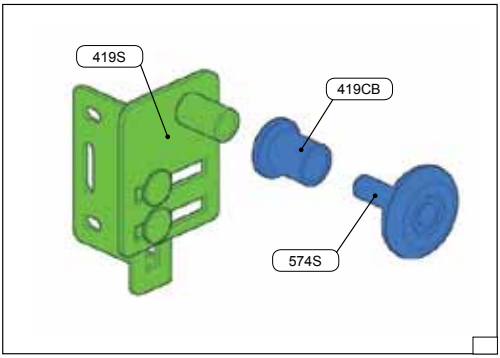
419S
419CB
574S

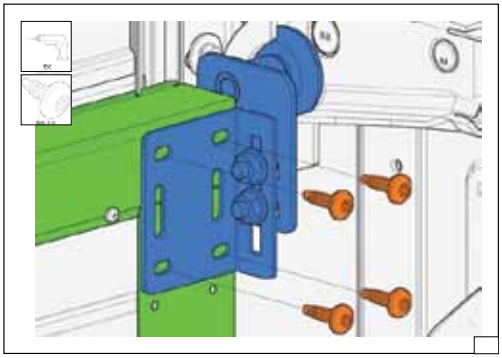

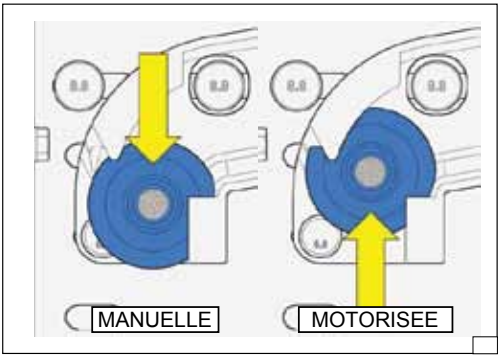
MANUELLE
MOTORISEE

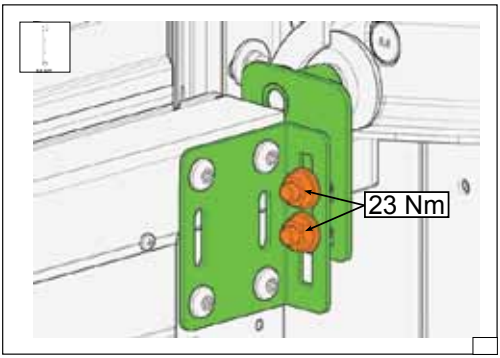
23 Nm

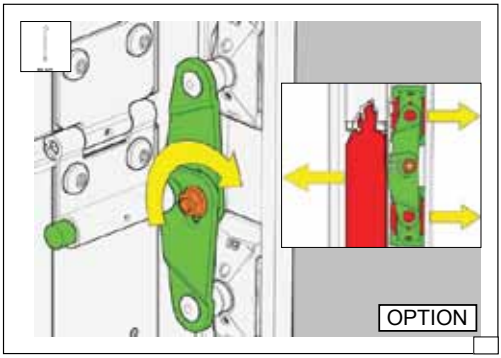
OPTION

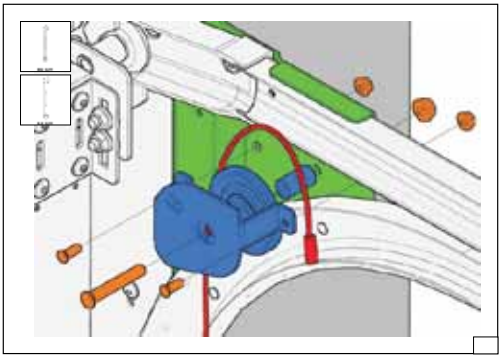

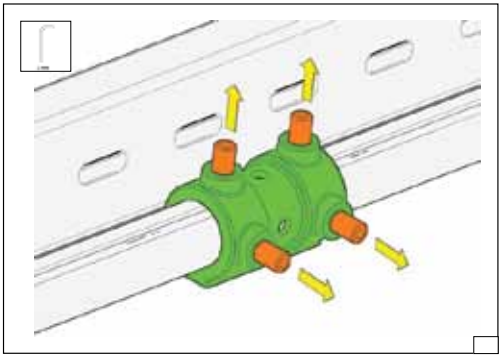

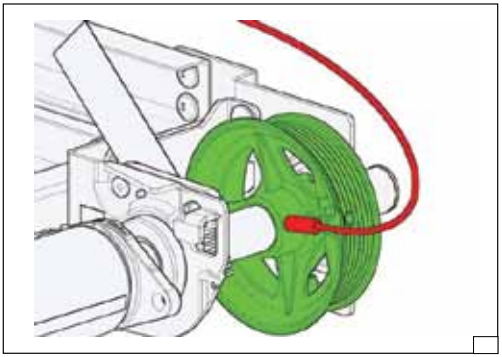

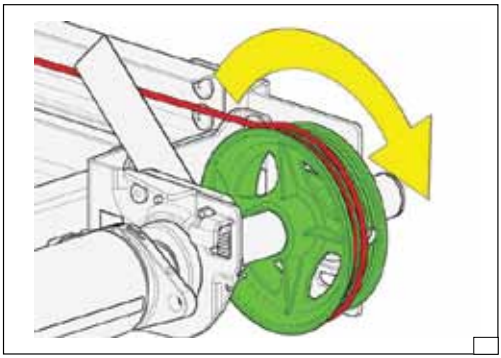

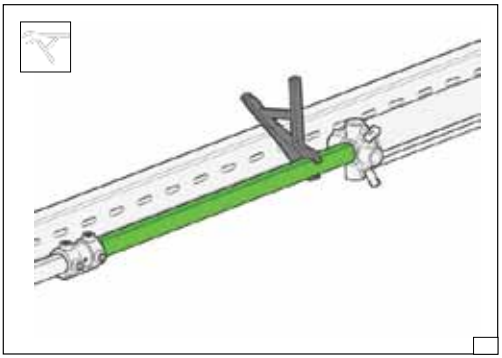

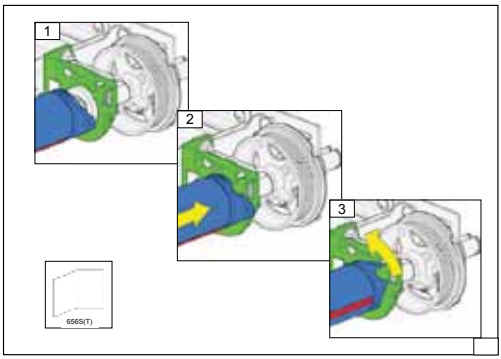
1
2
3
656S(T)

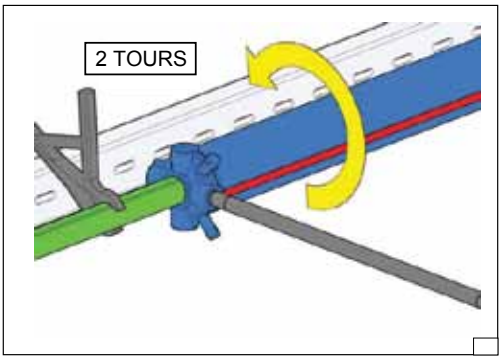
2 TOURS

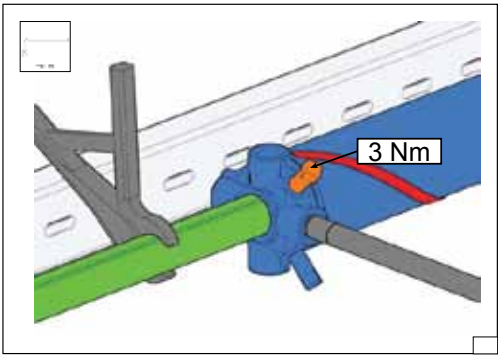
3 Nm

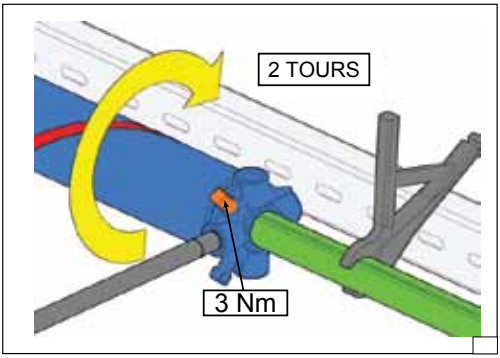
2 TOURS
3 Nm

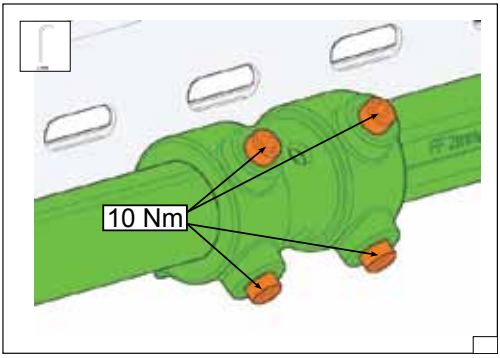
10 Nm

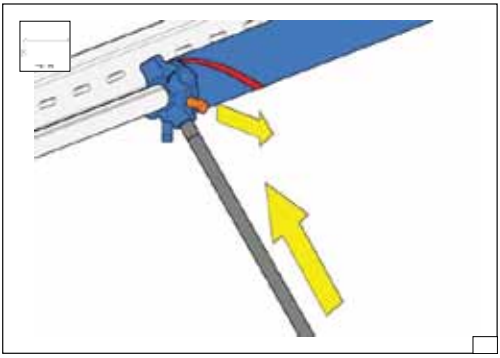

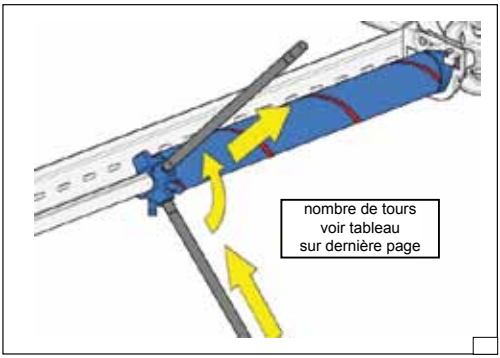
nombre de tours
voir tableau
sur dernière page

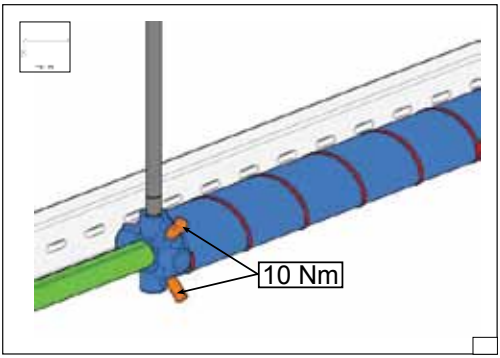
10 Nm

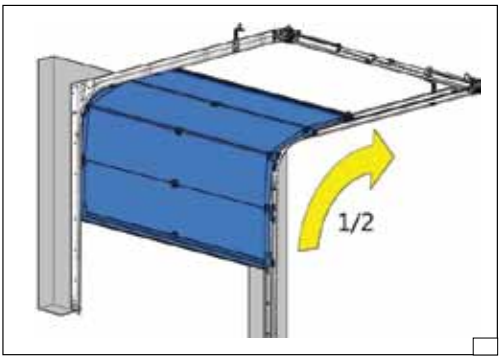
1/2

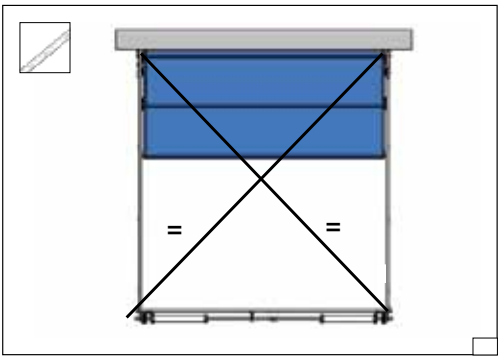
=
=

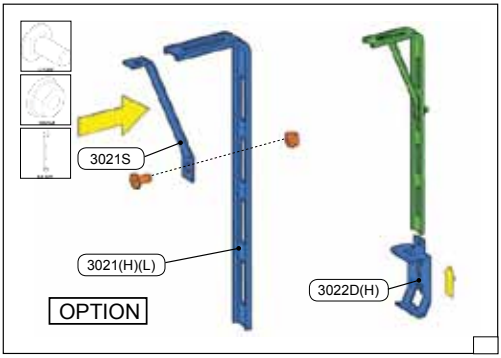
3021S
3021(H)(L)
3022D(H)
OPTION

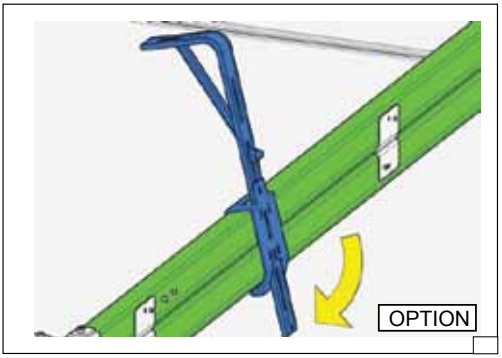
OPTION

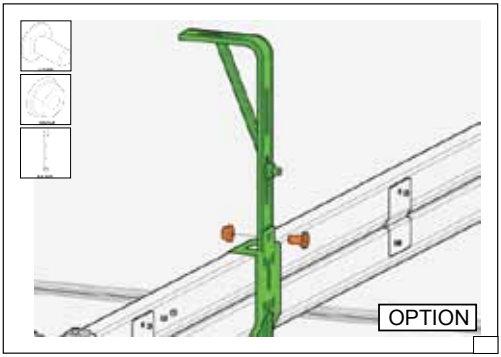
OPTION

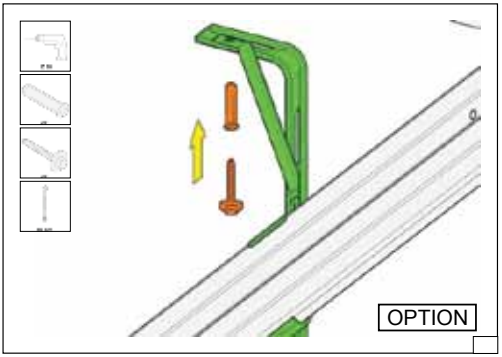
OPTION

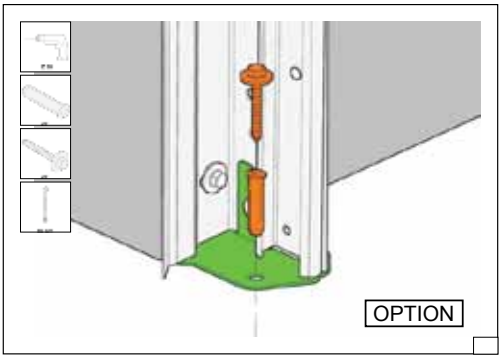
OPTION

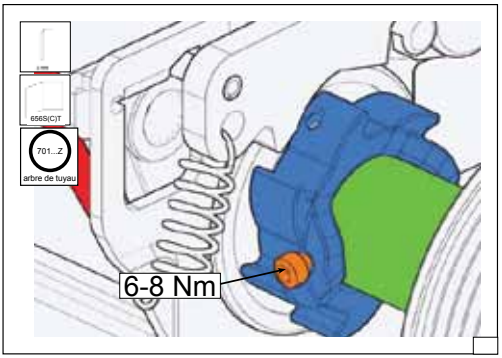
656S(C)T
701...Z
arbre de tuyau
6-8 Nm

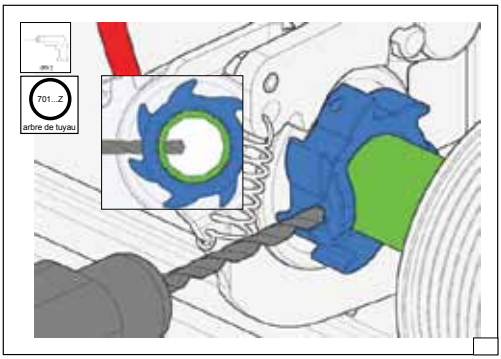
701...Z
arbre de tuyau

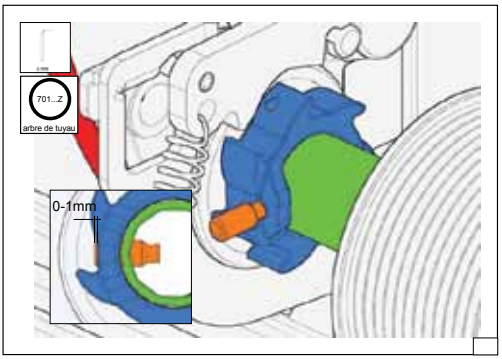
701...Z
arbre de tuyau
0-1mm

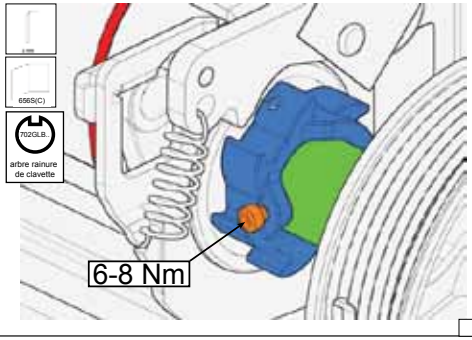
656S(C)
702GLB.
arbre rainure
de clavette
6-8 Nm

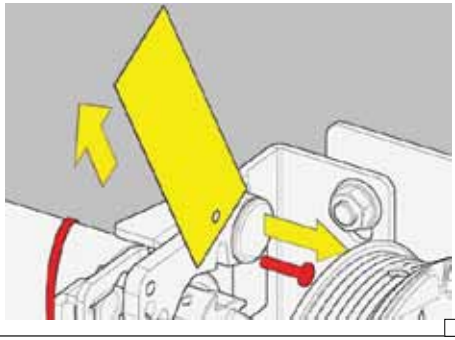

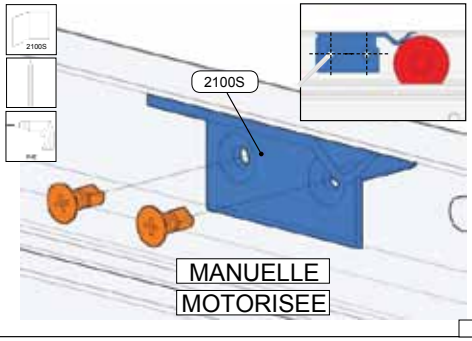
2100S
2100S
MANUELLE
MOTORISEE

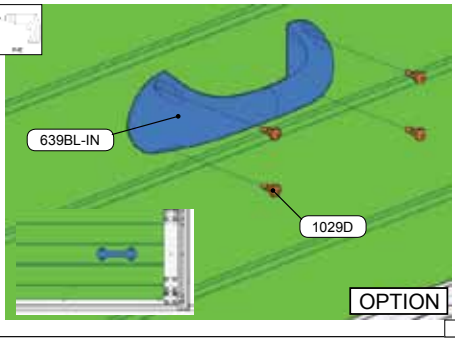
639BL-IN
1029D
OPTION

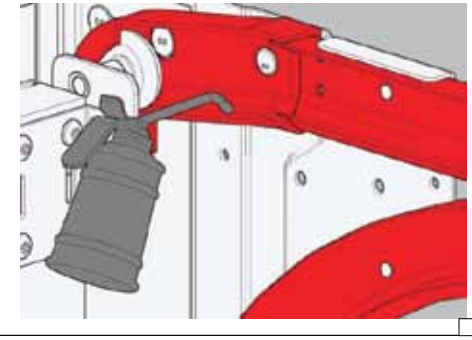

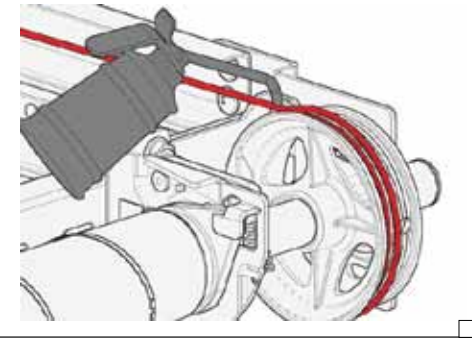

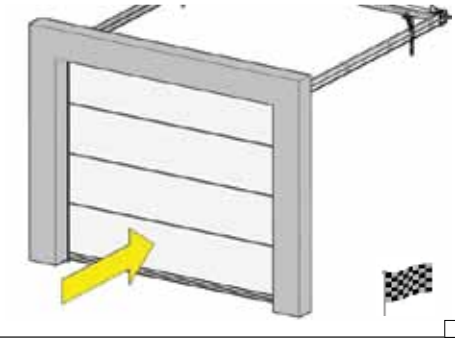

TABLEAU DE TENSION RESSORT RSC	TAMBOUR	TAMBOUR	TAMBOUR
HAUTEUR DE PORTE	FF05NL8	FFNL10	FF4-13
2000	7,1	9,7	7,1
2125	7,5	10,3	7,5
2250	8	10,9	8
2375	8,1	11	8,1
2500	8,6	11,6	8,6
2625	X	X	8,9
2750	X	X	9,4
2875	X	X	9,6
3000	X	X	10